



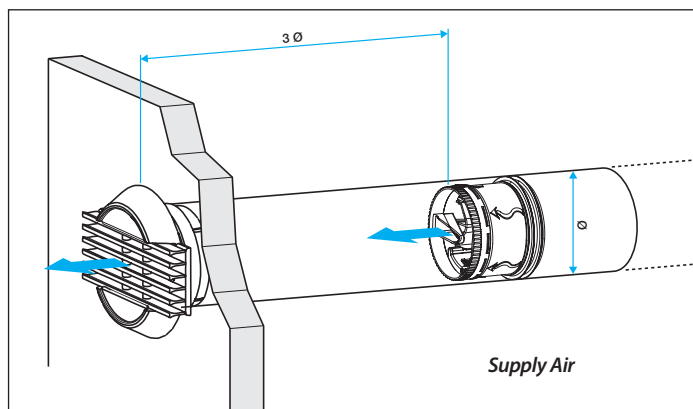

MAINTENANCE & WARRANTY


- MR performance is not altered by clogging, therefore it requires practically no special maintenance.
- If the intended application includes air heavily loaded with grease or dust, a fitting with an access panel or door, such as that used for flame dampers, should be used.
- When cleaning, plug the hole on the plastic body, at the base of the bulb, to prevent any liquid or foreign body from passing inside the bulb.
- Guaranteed for five (5) years, from date of shipment, against all defects in material or workmanship, provided that the material has been installed and used under normal conditions. This warranty is limited to the repair or replacement of the material.

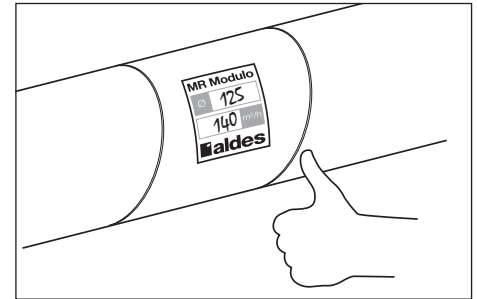




Write the diameter and airflow setting on the provided sticker and place it directly onto the duct to show where the MR Modulo has been installed.

TYPICAL APPLICATIONS




Duct System

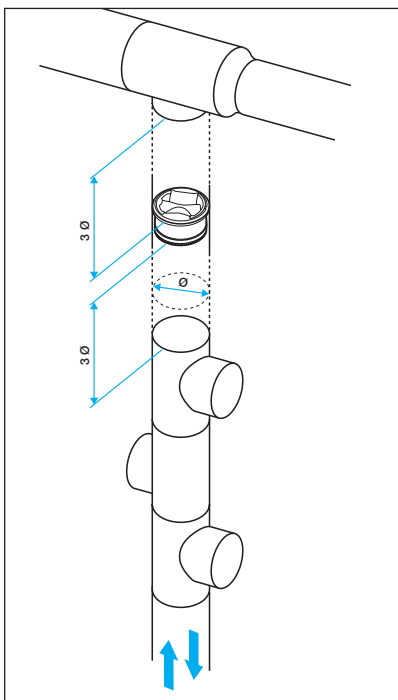

Exhaust/Return Air

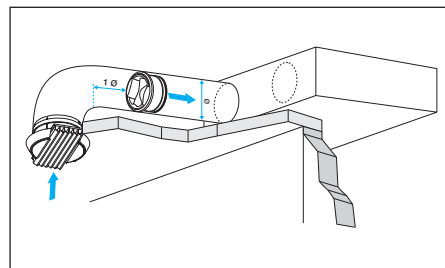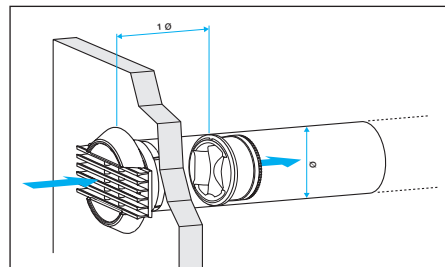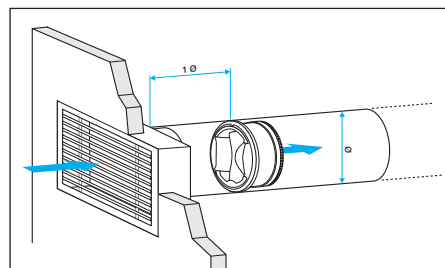

Supply Air

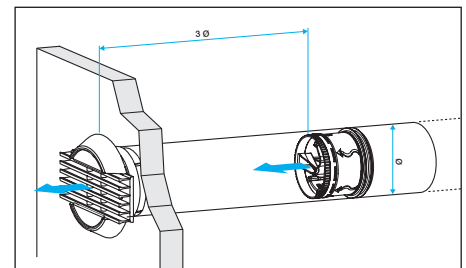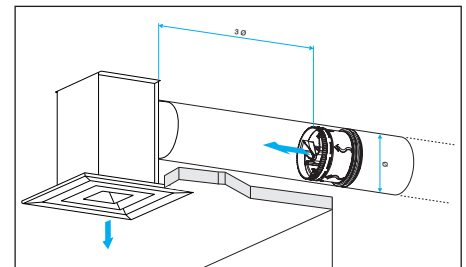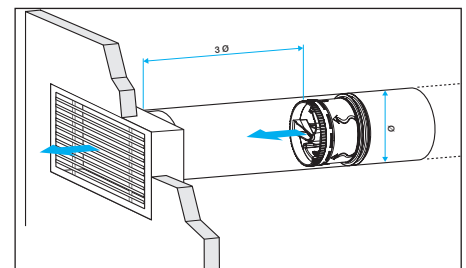

© 2015 American ALDES Ventilation Corporation. Reproduction or distribution, in whole or in part, of this document, in any form or by any means, without the express written consent of American ALDES Ventilation Corporation, is strictly prohibited. The information contained within this document is subject to change without prior written notice.

American ALDES Ventilation Corporation • 4521 19th Street Court East, Suite 104 • Bradenton, FL 34203 – USA
941.351.3441 • 800.255.7749 • 941.351.3442 (fax) • info@americanaldes.com • www.aldes.us

Aldes Canada • 100, Carter Street • Saint-Léonard d'Aston (Québec) Canada J0C 1M0
819.399.3400 • 1.800.262.0916 • 819.399.4001 (fax) • information@aldes.com • www.aldes.ca

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER LES INSTRUCTIONS

REGLAGE DU MR MODULO

Tourner la bague rotative de réglage du débit jusqu'à la position correspondant au débit souhaité. Aucun outil requis.

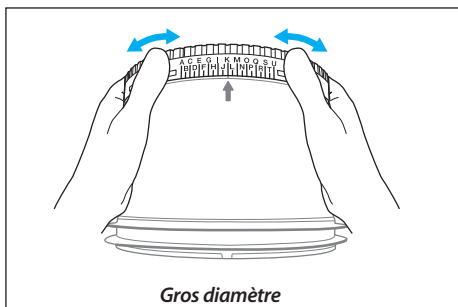
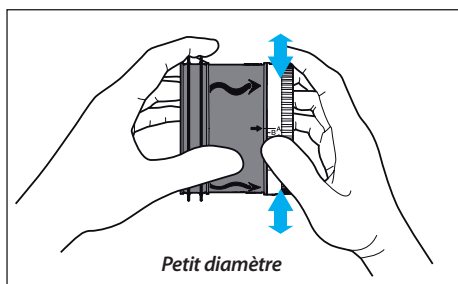


TABLE DE RÉFÉRENCE[†] POUR MR MODULO

P/N: 11016308 Ø 4" (100 mm)				P/N: 11016309 Ø 5" (125 mm) 10-50 CFM (15-85 m³/h)				P/N: 11016310 Ø 5" (125 mm) 60-110 CFM (100-190 m³/h)	
	m³/h	CFM	m³/h	CFM		m³/h	CFM	m³/h	CFM
L	15	9	-	-	L	15	9	100	59
J	20	12	-	-	I	25	15	110	65
H	25	15	-	-	G	-	-	120	71
F	30	18	-	-	F	30	18	130	76
E	35	21	70	41	D	-	-	140	82
D	40	24	75	44	C	-	-	150	88
C	45	26	80	47	B	45	26	160	94
A	55	32	90	53	A	50	29	190	112

[†] Certaines lettres correspondent à deux seuils: l'une avec l'indicateur, et l'autre sans..

P/N: 11016311

Ø 6" (150 mm)

	m³/h	CFM
R	100	60
P	110	65
O	120	70
M	130	75
L	140	80
K	150	90
J	160	95

P/N: 11016313

Ø 8" (200 mm)

	m³/h	CFM
H	170	100
G	180	105
F	190	110
E	200	120
D	210	125
A	240	140

P/N: 11016314




Ø 10" (250 mm)

	m³/h	CFM
U	225	132
S	250	147
Q	275	160
N	300	177
M	325	191
J	350	206
D	400	235

	m³/h	CFM
U	300	175
R	355	205
O	400	235
L	450	265
I	500	295
G	550	325
A	650	385


INSTALLATION

- Le MR s'insère directement dans un conduit circulaire, et notamment à proximité d'un piquage ou d'un terminal.
- Il faut respecter le sens de montage correspondant au sens du flux d'air indiqué sur le MR.
- Montage horizontal / vertical. Il n'y a pas de préconisation quant à la position de la membrane.
- Afin d'éviter toute perturbation aérodynamique ou acoustique, il est préconisé de respecter une réserve (distance minimale D) entre le MR et le terminal (grille/diffuseur/bouche) :
 - En soufflage D = 3 diamètres,
 - En extraction, D = 1 diamètre.

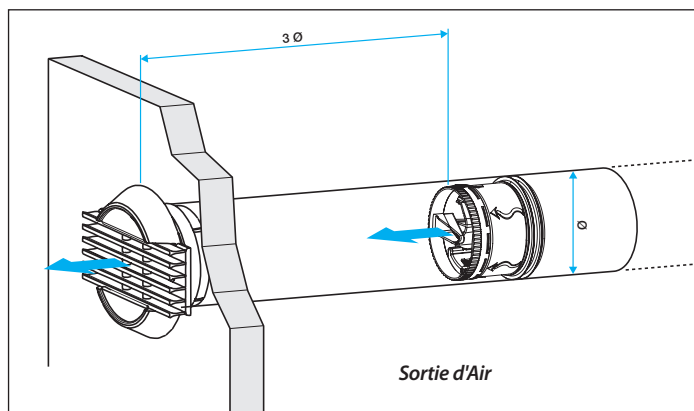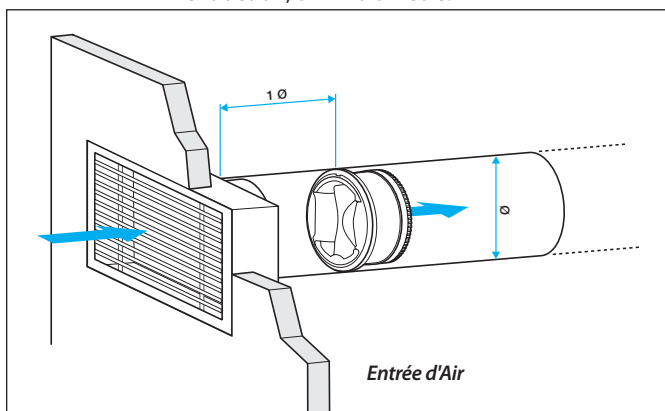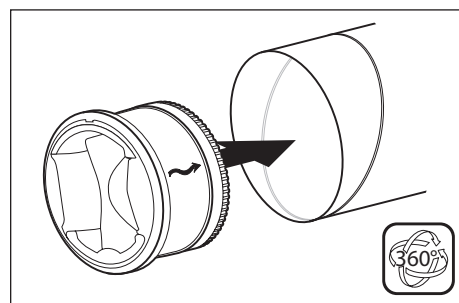

ENTRETIEN ET GARANTIE


- Les performances du MR le colmatage d'un conduit d'air et ne nécessite pratiquement d'aucuns entretien particulier.
- Si le MR est utilisé dans un système de ventilation contenant beaucoup de graisse ou de poussière, un raccord avec un panneau d'accès à la porte, telle que celle utilisée pour les retours de flamme, doit être utilisé.
- Lors du nettoyage, boucher le MR pour empêcher tout corps liquide de passer à l'intérieur.
- La garantie pour cinq (5) ans, débute à partir de la date d'expédition, contre tout défaut de matériel ou de fabrication, à condition que le matériel ait été installé et utilisé dans des conditions normales. Cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement du matériel.

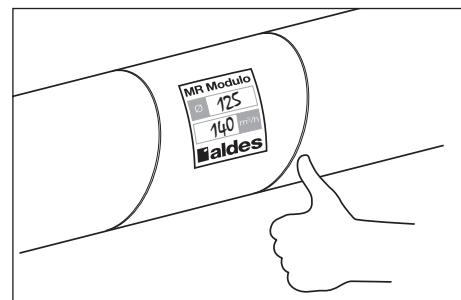




Le MR Modulo est livré avec une étiquette de repérage à apposer sur le conduit à l'endroit où il a été monté. Le diamètre du MR Modulo ainsi que le débit de réglage peuvent être indiqués.

APPLICATIONS TYPES




Système de ventilation

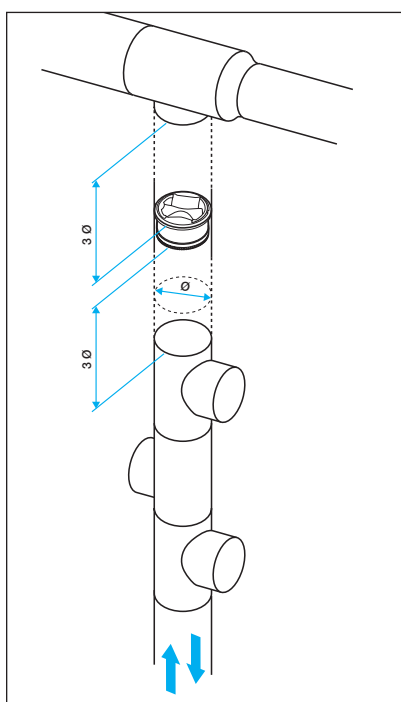

Entrée Air

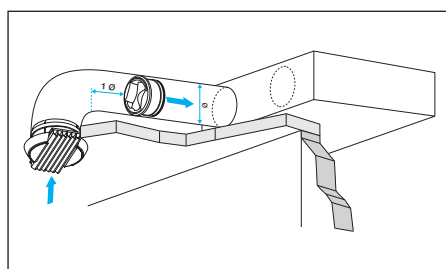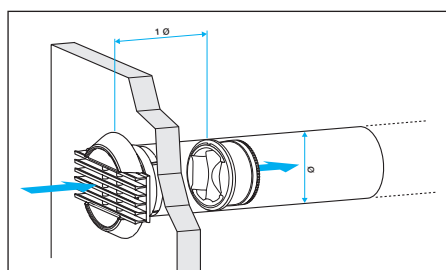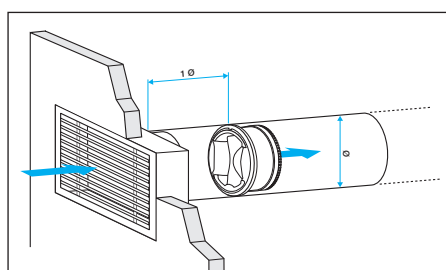

Sortie Air

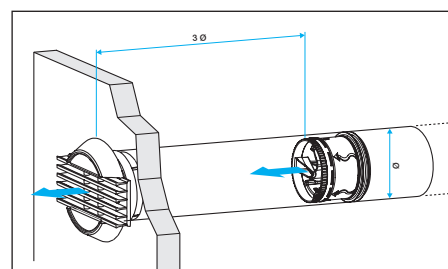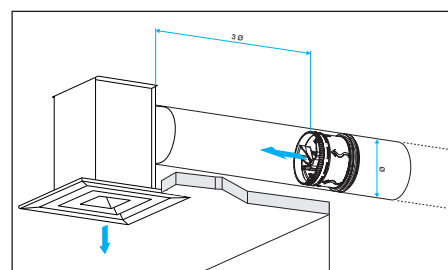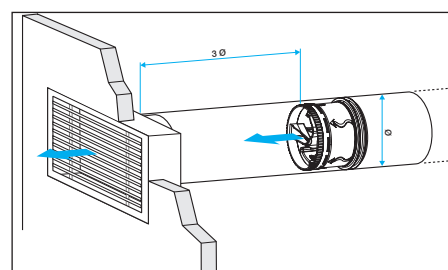

2016 ALDES Canada. Toute reproduction ou distribution de ce document, entier ou en partie sous quelque forme que ce soit sans le consentement écrit d'ALDES Canada, est strictement interdit. L'information contenue dans ce document est sujet à changement sans aucun préavis.

ALDES Canada • 100, Rue Carter • Saint-Léonard d'Aston (Québec) Canada J0C 1M0
819.399.3400 • 1.800.262.0916 • 819.399.4001 (fax) • information@aldes.com • www.aldes.ca

American ALDES Ventilation Corporation • 4521 19th Street Court East, Suite 104 • Bradenton, FL 34203 – USA
941.351.3441 • 800.255.7749 • 941.351.3442 (fax) • info@americanaldes.com • www.aldes.us